


Verlegeanleitung Brunoplast NIVIFIX Fliesen-Verlegesystem



Schritt 1: Fliesenkleber auf Untergrund auftragen

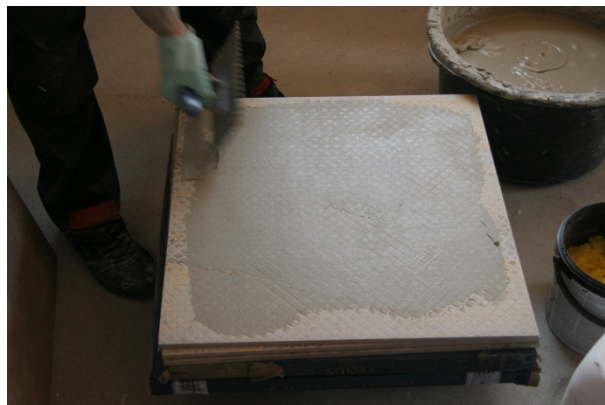

Schritt 2: Rückseitige Kratzspachtelung zur Verbesserung der Haftung aufbringen




Schritt 3: Einlegen der Fliese ins Kleberbett



Schritt 4: Einbringen der Gewindelaschen



Schritt 5: Zughaube auf Gewindelasche schrauben um die Fliese auf das gewünschte Niveau anzuheben

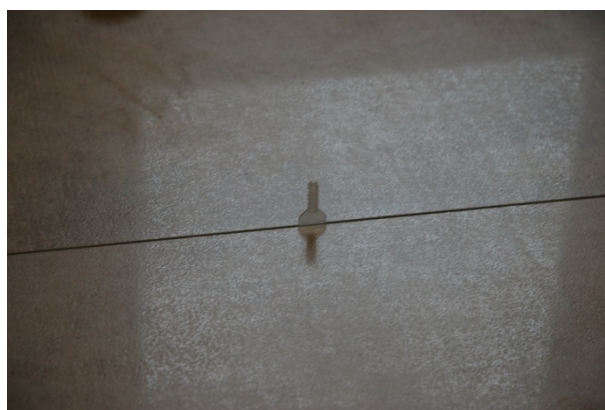

Schritt 6: Nach Aushärten des Klebers die Zughauben abdrehen und die Gewindelaschen einfach an der Sollbruchstelle abbrechen.



all4tec GmbH
Westallee 70
DE-49661 Cloppenburg
GERMANY

Tel.: +49 (0)4471 85065-50
Fax: +49 (0)4471 85065-99
Web: www.brunoplast.de
E-Mail: info@brunoplast.de

Registergericht: Amtsgericht Oldenburg
Registernummer: HRB 209382
Geschäftsführer: Holger Grave
USt-IdNr.: DE297205287

Alle Brunoplast NIVIFIX-Vorteile auf einen Blick:

- planes / ebenes Verlegen von Fliesen, auch und insbesondere auf unebenem Untergrund (Altbau etc.)
- dadurch deutlich geringere Folgekosten für Abschlussarbeiten wie Sockelleisten, Fliesensockel etc.
- geeignet für unterschiedlichste Materialien wie Fliesen, Feinsteinzeug, Naturstein etc.
- insbesondere geeignet für großformatige und kalibrierte Fliesen / Bodenplatten
- absolut ebene Verlegung der Fliesen ohne jegliche Überzähne
- flexibel in der Anwendung dank 3 Gewindelaschen-Typen (Standard-, T- und Kreuzform)
- kostengünstig in der Anwendung durch wiederverwendbare Zughauben
- perfektes Verlegeergebnis mit geringem Kostenaufwand
- spielend leichte "Demontage" - die Gewindelaschen verbleiben im Kleberbett



all4tec GmbH
Westallee 70
DE-49661 Cloppenburg
GERMANY

Tel.: +49 (0)4471 85065-50
Fax: +49 (0)4471 85065-99
Web: www.brunoplast.de
E-Mail: info@brunoplast.de

Registergericht: Amtsgericht Oldenburg
Registernummer: HRB 209382
Geschäftsführer: Holger Grave
USt-IdNr.: DE297205287