




Legen Sie die Fliesen in den frisch aufgetragenen Fliesenkleber. Nun schieben Sie den flachen Fuß der Gewindelassche unter die Fliese in das Kleberbett.

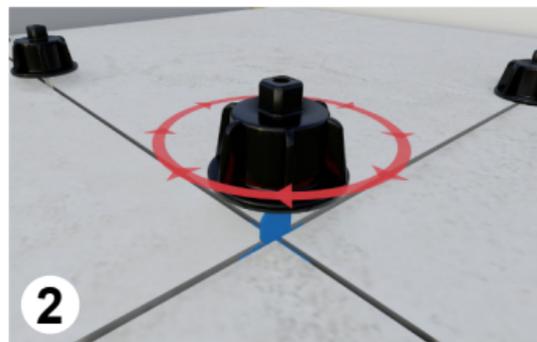

Fliesen in das Kleberbett drücken und auf nahezu gleiche Höhe bringen. Zugschraube auf Gewindelassche schrauben und langsam festdrehen bis Fliesen auf gleicher Höhe sind.

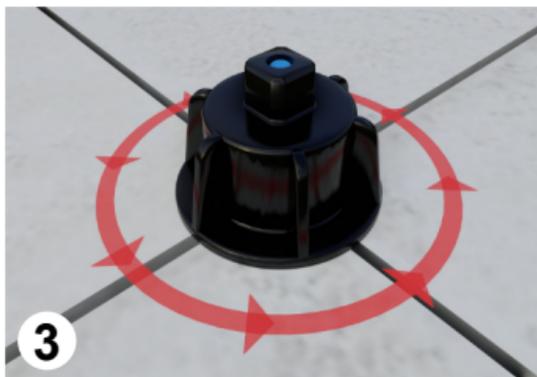

Zugschraube abschrauben, sobald der Kleber erhärtet ist. Bewahren Sie die Zugschrauben auf, da wiederverwendbar!

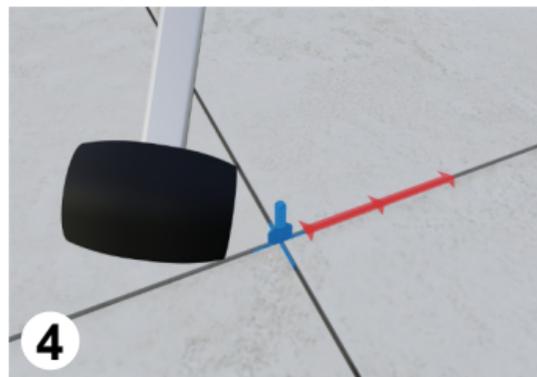

Brechen Sie die Gewindelassche kräftig in Fugenrichtung ab (der flache Fuß verbleibt unter den Fliesen im Kleberbett).