

Montageanleitung

Flächenbündig befliesbare WC-Drückerplatte

passend für Geberit Delta, Geberit Sigma & Tece

Folgende Komponenten sind im Lieferumfang enthalten:

- 1x Drückerplatte aus Kunststoff
- 4x Halterungen Betätigungsstangen inkl. Schrauben (2x rechts / 2x links)
- 4x Eckhalterungen mit kraftvollen Magneten
- 2x Gewindestift kurz mit Einschraubhülse
- 2x Gewindestift lang
- 1x Satz Frässtifte
- 1x Satz Trennscheiben mit Aufnahmen
- 2x Inbusschlüssel
- 1x Installations-/Entfernungshaken
- 1x Set Schablonen (Aufkleber) mit Schnittmuster
- 1x Übersicht Bauteile für Geberit, TECE



Beispielbild - Brunoplast WC Drückergarnitur vertikal

Prüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Komponenten vollständig und unbeschädigt sind und halten Sie bei Unstimmigkeiten Rücksprache.

Installation der Brunoplast WC-Drückerplatte

1. Vorbereitung für den Einbau

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob das WC-Spülsystem bereits fachgerecht installiert und ordnungsgemäß ausgerichtet ist.

2. Zusammenbau Drückerplatte

Befestigen Sie die im Lieferumfang enthaltenen Halterungen für die Betätigungsstangen mit den mitgelieferten Schrauben an der Grundplatte der Drückerplatte. Achten Sie darauf, die für die jeweilige Spülarmatur vorgesehenen Halterungen zu verwenden und ordnen Sie die rechte und linke Halterung korrekt der jeweiligen Seite zu.



3. Positionierung an der Wand

Positionieren Sie den Rahmen probeweise an der vorgesehenen Stelle über dem Unterputzspülkasten. Achten Sie dabei auf die gewünschte Bedienhöhe sowie auf die spätere Zugänglichkeit der dahinterliegenden Anschlüsse des Spülkastens.


4. Ausrichtung mit dem Laser

Projizieren Sie mithilfe eines Kreuzlinienlasers eine exakt waagerechte und senkrechte Linie an die Wand. Richten Sie das Fadenkreuz dabei am Drückergestänge der Spülarmatur aus. Die Markierungen dienen als Orientierung für die korrekte Positionierung der Schablone für das Schnittmuster.




5. Schnittmuster anlegen

Wählen Sie das gewünschte Erscheinungsbild aus den beiliegenden Schnittmustern (Aufklebern) aus. Stellen Sie vor dem Anlegen des Aufklebers sicher, dass die Fliesen im vorgesehenen Bereich bereits verlegt oder provisorisch angebracht sind. Legen Sie anschließend das Schnittmuster an der Fliese an und richten Sie den Aufkleber exakt auf die zuvor projizierten Laserlinien aus.

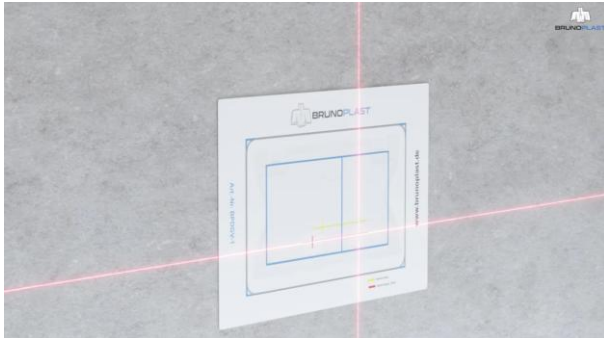

6. Fliesenausschnitt anfertigen

Stellen Sie sicher, dass der Aufkleber sicher und unverrückbar positioniert ist. Schneiden Sie anschließend den markierten Bereich der Fliese sowohl entlang der äußeren Kontur als auch des inneren Schnittmusters sorgfältig aus. Verwenden Sie bei Bedarf die mitgelieferten Frässtifte, um den Schnitt nachzuarbeiten und Unebenheiten auszugleichen. Tragen Sie bei diesen Arbeiten stets eine Schutzbrille und Handschuhe.

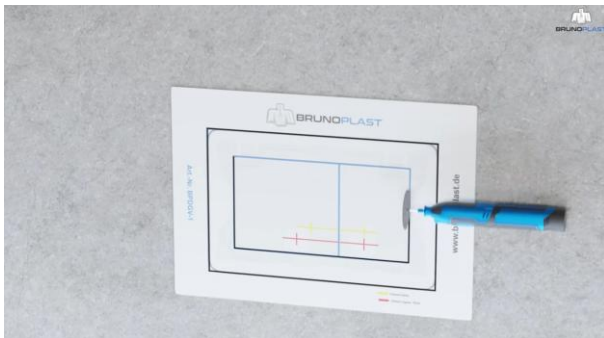

7. Gewindestifte montieren

Schrauben Sie die im Lieferumfang enthaltenen Gewindestifte in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Drückergestänges der jeweiligen Spülarmatur ein.



8. Magnetbefestigung montieren

Befestigen Sie die vier Magnet-Eckhalterungen mit geeignetem Fliesenkleber an den dafür vorgesehenen Positionen. Achten Sie dabei auf eine exakte Ausrichtung der Halterungen, um ein gleichmäßiges Fugenbild und eine präzise Passform der Druckerplatte zu gewährleisten.




9. Testen der Drückerplatte

Setzen Sie die noch unbeflieste Drückerplatte nach dem vollständigen Aushärten des Klebers der Magnetbefestigungen probeweise ein. Betätigen Sie die Drückerplatte leicht, um die einwandfreie Funktion zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die Betätigungsstangen korrekt auf die Spülmechanik treffen und beide Spülfunktionen zuverlässig ausgelöst werden. Justieren Sie bei Bedarf die Betätigungsstangen, um einen optimalen und gleichmäßigen Druckpunkt zu gewährleisten.


10. Fliesenausschnitte montieren

Nachdem die Funktionsprüfung erfolgreich war, nehmen Sie die Drückerplatte wieder ab und kleben Sie die ausgeschnittenen Fliesenstücke mit geeignetem Montagekleber auf die dafür vorgesehene Grundplatte der WC-Drückerplatte. Achten Sie auf eine passgenaue Positionierung und lassen Sie den Montagekleber vollständig gemäß den Herstellerangaben aushärten.

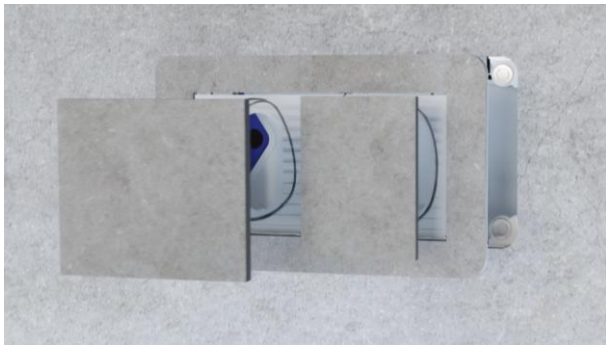

11. Drückerplatte einsetzen

Setzen Sie die Drückerplatte nach vollständiger Aushärtung des Klebers vorsichtig in die vorgesehene Position ein. Die integrierten Magnete ziehen die Drückerplatte dabei automatisch in ihre korrekte Position. Bei Bedarf können die Magnete mithilfe des mitgelieferten Inbusschlüssels in der Höhe verstellt werden, um die Drückerplatte exakt auszurichten und einen bündigen Übergang zur Fliesenoberfläche zu gewährleisten. Reinigen Sie anschließend die gesamte Einheit sorgfältig, um überschüssigen Kleber, Staub und sonstige Rückstände zu entfernen.

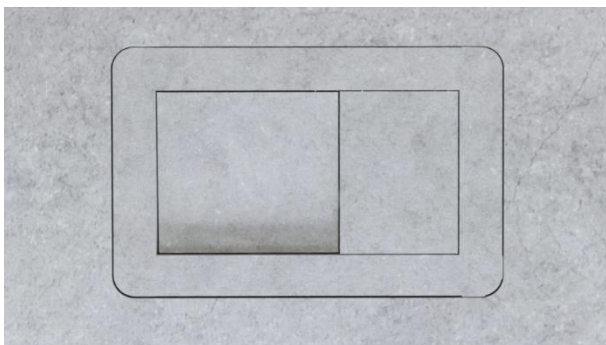

Hinweis

Mit dem mitgelieferten Installations-/Entfernungshaken lässt sich die Drückerplatte jederzeit werkzeuglos abnehmen. Dies ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugang zum Spülkasten und erleichtert Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Montagevideo

Scannen Sie den QR-Code, um sich das Montagevideo anzusehen. Das Video zeigt Ihnen die einzelnen Montageschritte anschaulich und unterstützt Sie bei der fachgerechten Installation.



Fragen zur Installation

Bei Fragen zum Produkt oder zur Installation können Sie sich jederzeit gerne auch telefonisch oder per E-Mail an uns wenden. Wir helfen Ihnen gerne weiter und unterstützen Sie bei der fachgerechten Montage.